



*Halten Sie
die richtige
Temperatur!*



HERGESTELLT
IN SCHWEDEN






Wussten Sie, dass Geschmack und Qualität von Speisen sich schnell verschlechtern, wenn Speisen nicht richtig gekühlt werden? Das lässt sich mit einem **Icetainer® Kühltablett** ganz einfach verhindern.

Das **Icetainer® Kühltablett** ist eine ideale Lösung für Restaurants, Hotels, Schulen, Krankenhäuser und andere Orte, wo gekühlte Speisen serviert werden, beispielsweise an Büfets.

Mit dem Icetainer® Kühltablett kann man einfach und günstig die Speisen kühlen und Geschmack und Qualität am Serviertisch erhalten.



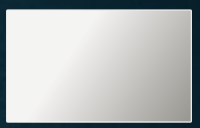


Das Icetainer®
Kühltablett gibt es in
drei Größen nach der
Gastro-Norm und in
runder Ausführung.



Hygiene

Halten Sie den Serviertisch hygienisch und frisch

Gekühlte Lebensmittel müssen bei einer Temperatur von max. +8 °C aufbewahrt werden, um Bakterienwachstum und eine Verschlechterung von Geschmack und Qualität zu vermeiden. Die Temperatur in zu kühlenden Lebensmitteln, die ohne Kühlung serviert werden, erhöht sich sehr schnell! Um das Problem zu lösen, kann man die Kühldauer mit einem **Icetainer® Kühltablett** erheblich verlängern, wie aus untenstehendem Diagramm hervorgeht. Die Verwendung einer dazugehörigen Bande oder eines Kunststoffdeckels verlängert die Kühldauer zusätzlich.

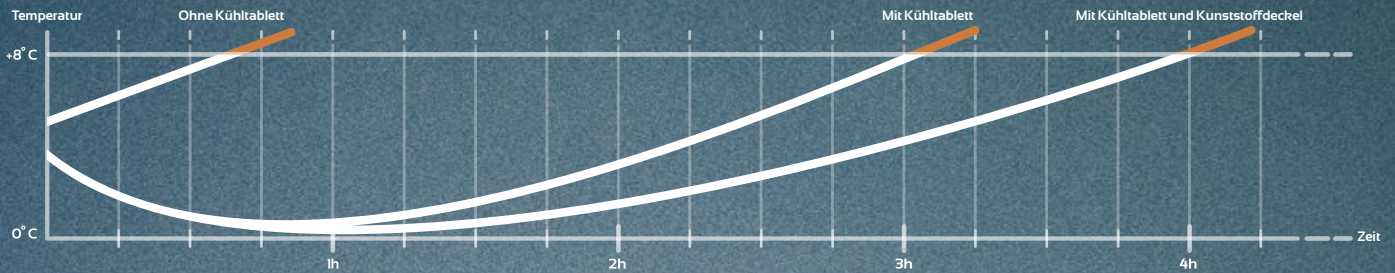

Temperaturentwicklung in zu kühlenden Lebensmitteln bei einer Umgebungstemperatur von +24 °C





G525 GN 1/1






*Pat.-Nr. 529 214

L x B: 525 x 320 mm
Höhe: 38 mm
Gewicht: 1750 g



Zubehör

für mehr Hygiene und verlängerte Kühldauer

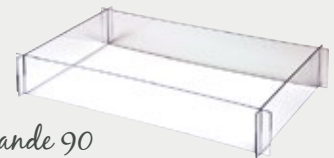

Bande 90

L x B: 525 x 320 mm
Höhe: 90 mm



Bande 175

L x B: 525 x 320 mm
Höhe: 175 mm



Kunststoffdeckel 120

L x B: 545 x 335 mm
Höhe: 120 mm



Kunststoffdeckel 160

L x B: 545 x 335 mm
Höhe: 160 mm

G320 GN 1/2





*Pat.-Nr. 529 214

L x B: 320 x 263 mm
Höhe: 38 mm
Gewicht: 900 g

Zubehör

für mehr Hygiene und verlängerte Kühldauer



Bande 90
L x B: 320 x 263 mm
Höhe: 90 mm



Bande 90 geteilt
L x B: 320 x 263 mm
Höhe: 90 mm, viergeteilt



Bande 175
L x B: 320 x 263 mm
Höhe: 175 mm



Kunststoffdeckel 120
L x B: 335 x 280 mm
Höhe: 120 mm



Kunststoffdeckel 160
L x B: 335 x 280 mm
Höhe: 160 mm

G260 GN 1/4





*Pat.-Nr. 529 214

L x B: 263 x 160 mm
Höhe: 38 mm
Gewicht: 450 g



Zubehör

für mehr Hygiene und verlängerte Kühldauer



Bande 90
L x B: 263 x 160 mm
Höhe: 90 mm



Bande 90 geteilt
L x B: 263 x 160 mm
Höhe: 90 mm, zweigeteilt



Bande 175
L x B: 263 x 160 mm
Höhe: 175 mm

R300





*Pat.-Nr. 529 214

Ø: 300mm
Höhe: 38 mm
Gewicht: 800 g



Zubehör

für mehr Hygiene und verlängerte Kühldauer



Haube

Ø: 300 mm (innen 290 mm)

Höhe: 165 mm (mit Griff 182 mm)

Material: Polycarbonat. Griff aus Stahl

Ein Icetainer® Kühltablett mit Haube verlängert die Kühldauer (unter +8 °C) der Speisen. Der transparente Kunststoff sorgt dafür, dass Kuchen und Backwerk auf ansprechende Weise präsentiert werden.

Handhabung

Das Kühltablett vertikal oder horizontal im Gefrierer aufbewahren. So ist es immer einsatzbereit und kann zum Anrichten zu kühlender Speisen oder Backwerk schnell hervorgenommen werden.

Die Unterseite aus EPP-Kunststoff erleichtert die Handhabung, da die Hände vom kühlenden Kern des Tablett getrennt sind.

Die eloxierte Außenseite des Aluminiums ist hygienisch und hat eine hohe Widerstandsfähigkeit. Wird einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt und ist dann wieder einsatzbereit.



Vertikal oder horizontal
im Gefrierer aufbewahren



Einfrieren

Bei einer Temperatur von $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ dauert das Einfrieren ca. 8 Stunden. Beim Einfrieren kann das Kühltablett **entweder vertikal oder horizontal** angebracht werden.

Temperatur

Es ist praktisch, eine zweite Garnitur zu haben für den Fall, dass die Temperatur der Lebensmittel max. $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$ erreicht.

Die Bakterien bilden sich sehr schnell, sobald zu kühlende Lebensmittel nicht die richtige Temperatur haben.

Reinigung

Das Tablett mit einem feuchten Tuch reinigen. Nicht in der Spülmaschine reinigen.

Konstruktion

Das Icetainer® Kühltablett besteht aus 1 mm starkem eloxiertem Aluminiumblech und EPP-Kunststoff. In patentierter Ausführung Pat.-Nr. 529 214.

Zubehör

Halten Sie die kalte Luft um das Kühltablett mit Bande oder Kunststoffdeckel. Das verlängert die Kühldauer und verbessert die Hygiene.



Icetainer AB
Box 245
SE294 25 Sölvesborg
SCHWEDEN
Tel: +46 (0)456-104 04
www.icetainer.se

